SAMSUNG

Mode d'emploi

Samsung Tambour intelligent ASPIRATEUR

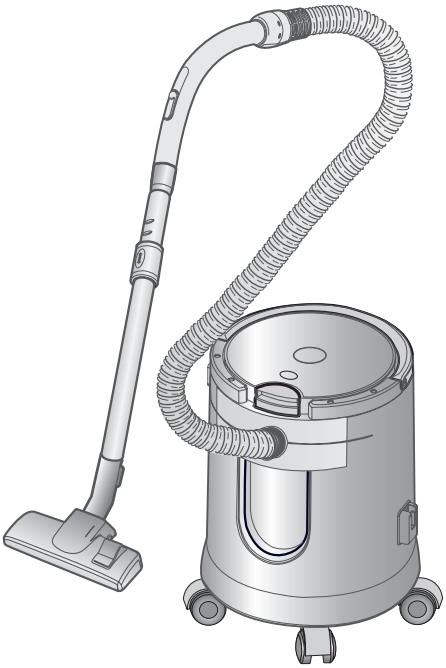

❉ Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.
❉ Uniquement pour utilisation intérieure.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/global/register

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Des Précautions de base devraient êtres suivies lors de l'utilisation de votre aspirateur :

1. Lisez toutes les instructions avant de mettre l'aspirateur en marche
2. Cet appareil est fait pour une utilisation intérieure uniquement.
3. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
4. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement en émettant un son bizarre, une odeur ou une fumée, éteignez le et consultez un agent agrée.
5. Evitez de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Ne pulvérisez pas les liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence sur le tambour.
7. Evitez de placer un objet lourd sur le tuyau flexible ou sur la corde
8. Evitez d'utiliser une rallonge et ne branchez pas votre aspirateur sur une sortie électrique utilisée pour d'autres appareils électriques.
9. N'utilisez jamais l'appareil sans seau (réservoir à poussière) ou filtre. Videz le réservoir avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
10. Un sur chauffage peut être provoqué par colmatage dans le filtre, le bec, le tube ou le tuyau. Corriger la cause et après le refroidissement du moteur, l'aspirateur recommencera à fonctionner normalement.
11. Ne branchez pas à la prise quand vous ne voulez pas utiliser votre aspirateur.

ATTENTION

1. Enlevez l'eau ou la poussière sur la prise avec une serviette sèche, également ne manipuler pas la prise et cette machine avec des mains humides.
2. Eteindre la machine avant d'enlever le cordon. Ne pas éteindre directement en enlevant le cordon.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement par le fabricant ou un technicien qualifié pour afin d'éviter tout accident.
4. Cette machine ne doit pas être utilisée s'il y a des gaz nocifs dans la maison. Aérez la maison avant.
5. Cette machine ne doit pas être utilisée comme jouet ou chaise.
6. Le tube ne doit pas être utilisé pour un autre but excepté le nettoyage de la poussière ou aspirer l'eau. Ne bloquer pas la pièce d'aspiration et l'échappement, y compris le tube.
7. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans surveillance.
8. Débranchez l'appareil de sa prise avant tout nettoyage ou maintenance.
9. Evitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, produits explosifs ou des détergents pétillants
10. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes invalides sans surveillance sauf si une personne responsable est présente pour s'assurer qu'ils utilisent l'appareil correctement.
11. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

1 PIÈCES D'ASSEMBLAGE

IDENTIFICATION DES COMPOSANTES

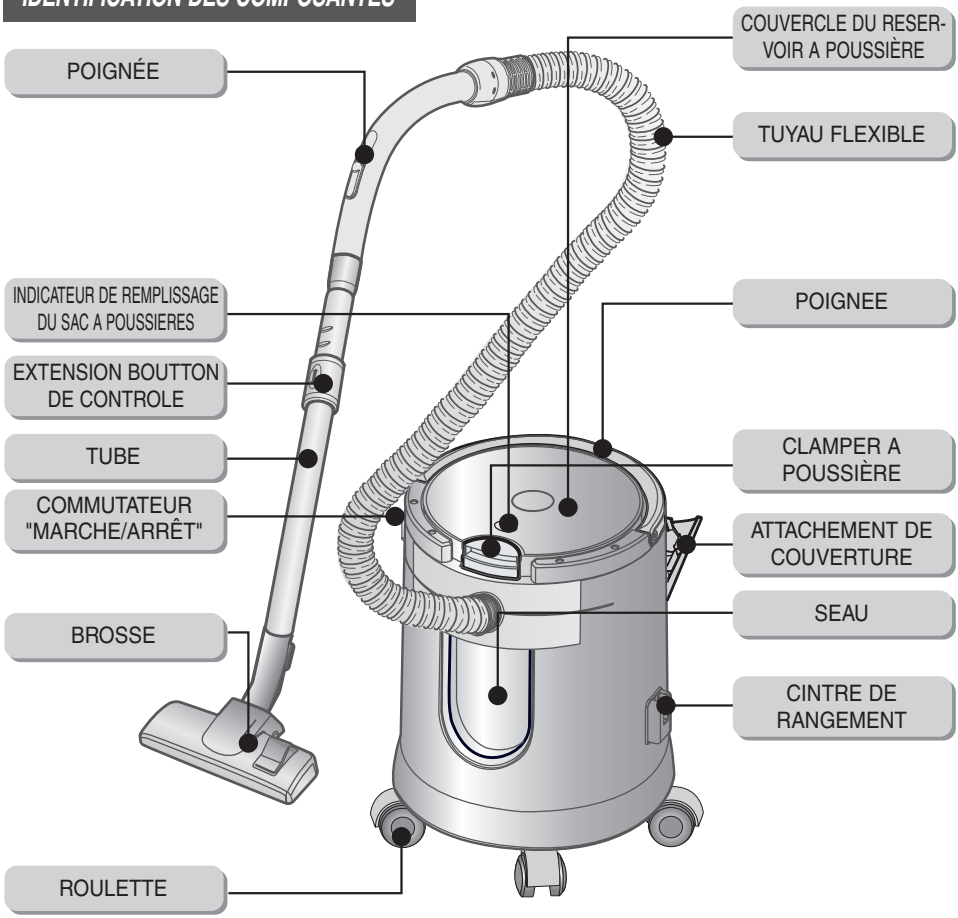

ATTACHEMENT

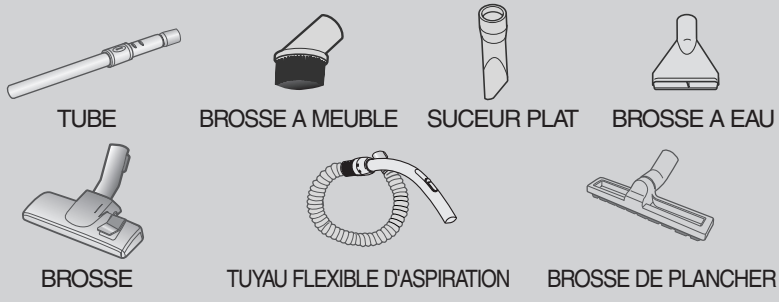

2 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

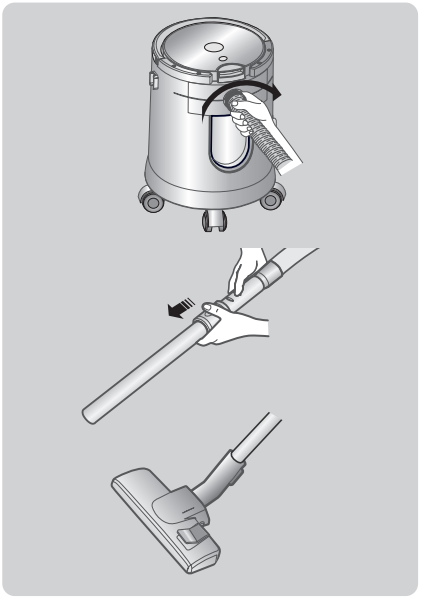

1) Emboîtez le tuyau flexible d'aspira tion à l'admission

Glissez le tuyau flexible d'aspiration dans l'orifice d'aspiration de l'appareil et le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il "s'emboîte".

2) Emboîtez le tube au tuyau d'aspiration

Glissez la poignée du tuyau flexible dans le tube d'aspiration et emboîtez les tubes de rallonge entre eux

3) Rattachement à la brosse

Emboîtez le tube d'aspiration dans la brosse.

ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES

➤ **Au moment du rattachement avec le tuyau flexible**

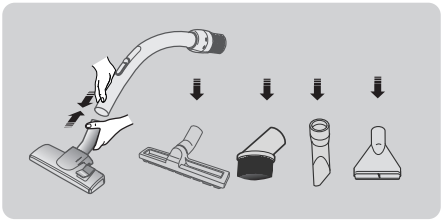

➤ **Au moment du rattachement avec le tube**

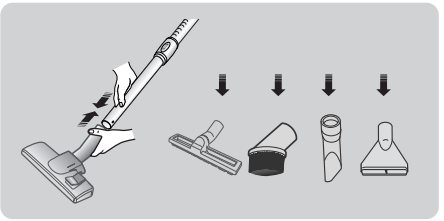

➤ **A l'utilisation du tube**

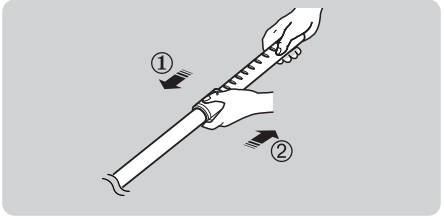

① **Allongement du tube**
Maintenez d'une main l'embout étroit du tube, puis tirez sur la poignée avec l'autre main.

② **Racourcissement**
Maintenez d'une main l'embout étroit du tube, puis avec l'autre main, poussez sur la poignée en direction de l'embout.

3 MISE EN SERVICE

MISE EN MARCHE ET ARRÊT

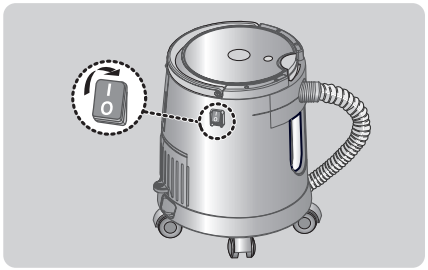

Appuyez sur le bouton “I” se trouvant en haut à gauche de l’aspirateur

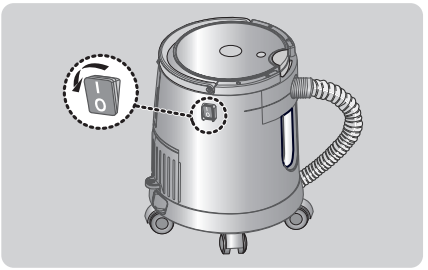

Après nettoyage, appuyez sur le bouton “O” en haut à gauche de l’aspirateur.

CORDON D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

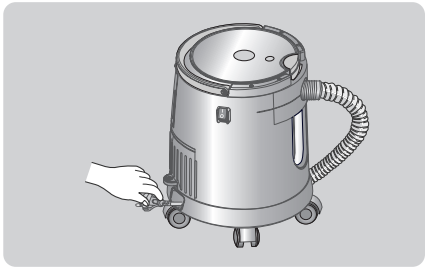

Dérouler le cordon
Le cordon d’alimentation peut être déroulé à votre convenance.

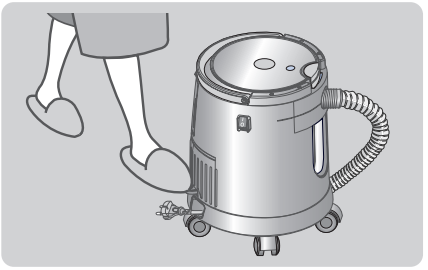

REBOBINAGE
Après avoir débrancher la prise de la sortie électrique, appuyez sur le bouton de rembobinage légèrement avec votre pied. Il se rembobinera automatiquement.

NOTE
Veillez à saisir la prise et non le cordon lorsque vous débranchez votre aspirateur.

BROSSES

Brosse

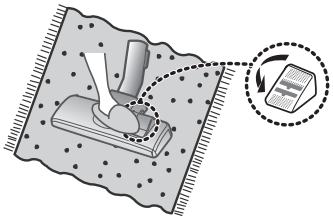

En l’utilisant sur le tapis

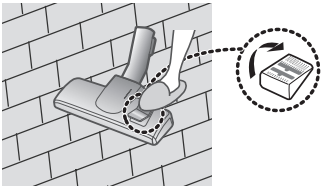

Sur la tuile ou le plancher

Brosse à Meubles

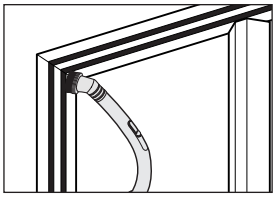

Brosse à meubles pour les meubles, les étagères, les livres, etc.

Suceur plat

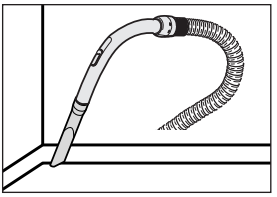

Suceur plat pour les radiateurs, les creux, les coins et entre les cousins.

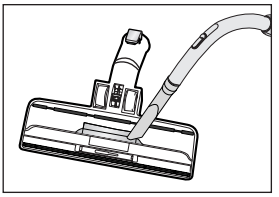

Pour votre efficacité, nettoyez la brosse avec le suceur plat.

SEAU AND FILTRE

⚠ **Attention :** débranchez la prise avant de jeter les matériaux poussiéreux

1

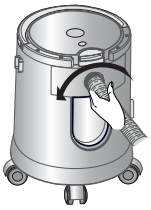

Tourner le bout du tuyau flexible en sens contraire des aiguilles et relirez le complètement

2

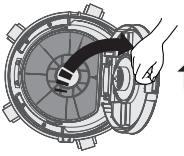

Ouvrir le couvercle du réservoir à poussière

3

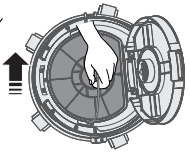

Tenez la poignée de seau et tirez le seau.

4

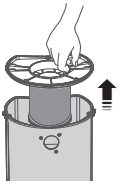

Détachez le filtre.

5

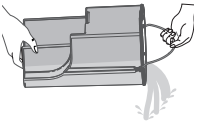

Jetez la poussière

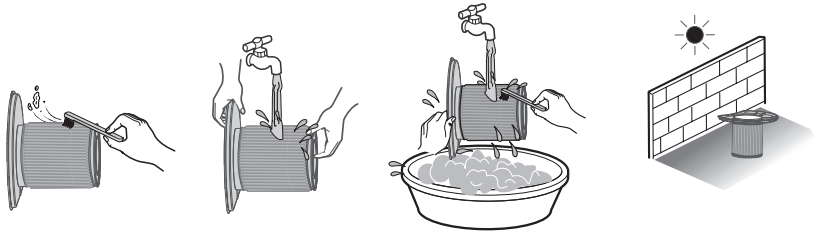

Après l'utilisation, si le filtre est poussiéreux, nettoyez le comme indiqué sur l'image et réutilisez le.

4 OUTILS DE RANGEMENT

RANGEMENT

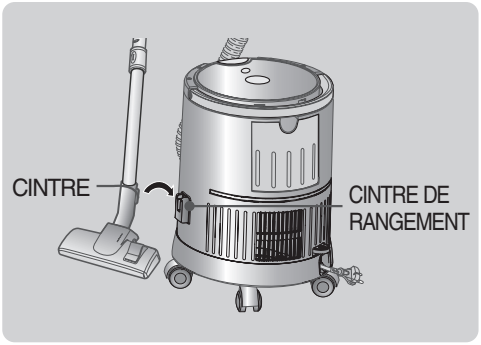

Pour un rangement simplifié, votre aspirateur possède un cintre permettant de ranger le tube, le tuyau flexible et la brosse sur une position verticale.

ACCESSOIRES

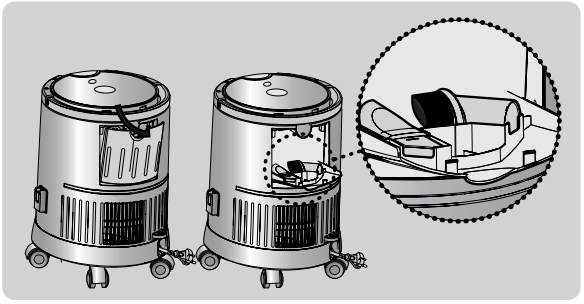

Tirez l'attachement de couverture pour l'usage des accessoires et pour ranger la brosse à meubles et le suceur plat.

5 ÉQUIPEMENT DE SÛRETÉ

Le Flotteur

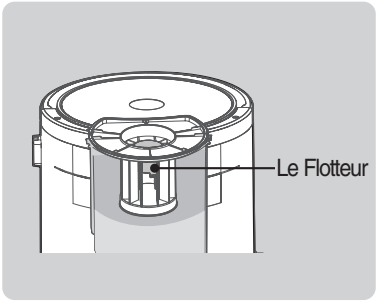

Le flotteur fonctionne quand il y a trop de matériaux poussiéreux comprenant l'eau afin d'empêcher du débordement pour le moteur.

Quand le flotteur fonctionne, prenez à une pause de 10 minutes et recommencez.

Le pouvoir d'asipiration diminue lorsque le flotteur fonctionne pendant que le moteur tourne. Par conséquent arrêter l'appareil et vider la poussière.

PROTECTION ANTITHERMIQUE

L'aspirateur est équipé de protection thermique de coupe-circuit qui coupe automatiquement lors du sur chauffage qui peut être provoquée par colmatage dans le filtre, le bec, le tube ou le tuyau. Après avoir remédier la cause et refroidissement du moteur, l'aspirateur commence automatiquement à fonctionner.

6 PROBLÈMES

- EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur de démarre pas	Pas d'alimentation électrique	Vérifier le câble, la prise et le socle.
La puissance d'aspiration baisse peu à peu.	Tête, flexible d'aspiration ou tube bloqué.	Enlever l'objet obstruant.
Le câble ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le câble n'est entortillé ou mal enroulé.	Tirer le câble de 2-3 m et appuyer sur le bouton d'enroulement du câble.
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.	Vérifiez le flotteur	Jetez de l'eau dans le seau.
La poussière sort du couvercle.	La poussière ne se décompose pas.	Insérez-la dans le tambour.